


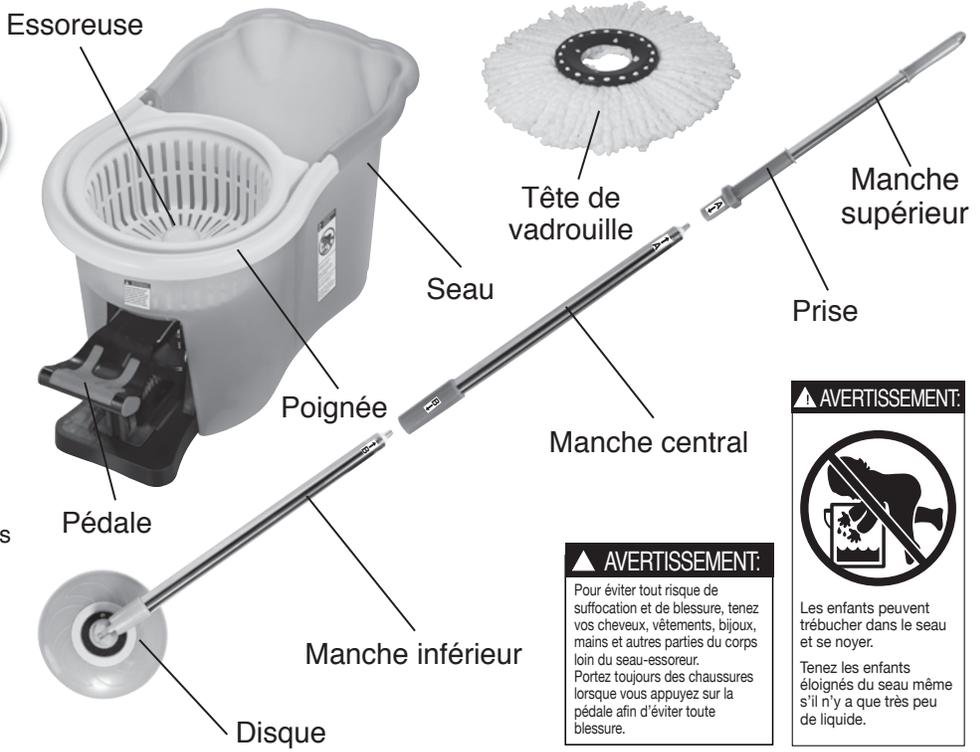

## Mode d'emploi

### ASSEMBLAGE :

1. Avant d'assembler la vadrouille, assurez-vous d'avoir toutes les pièces tel qu'indiqué.
  2. Vissez le manche supérieur au manche central dans le sens horaire. Connectez A-A (Illust. 1).
  3. Vissez le manche inférieur aux deux autres dans le sens horaire. Connectez B-B (Illust. 1a)
  4. La tête du balai est fixée au manche inférieur. Si vous la retirez pour la laver, replacez la en la déposant sur le sol et en alignant le disque sur le dessus puis en pressant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Illust. 2) Votre balai sera prêt à être utilisé !
  5. Déposez la tête de la vadrouille sur le plancher, placez le disque par-dessus et enfoncez jusqu'à ce que la tête soit fixée (illust 2).
- Votre vadrouille pivotante est prête à être utilisée !



### AVERTISSEMENT:






Les enfants peuvent trébucher dans le seau et se noyer.

Tenez les enfants éloignés du seau même s'il n'y a que très peu de liquide.

### AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque de suffocation et de blessure, tenez vos cheveux, vêtements, bijoux, mains et autres parties du corps loin du seau-essoreur. Portez toujours des chaussures lorsque vous appuyez sur la pédale afin d'éviter toute blessure.

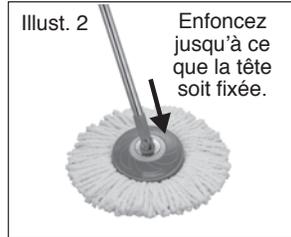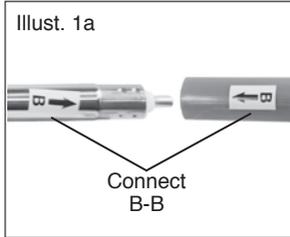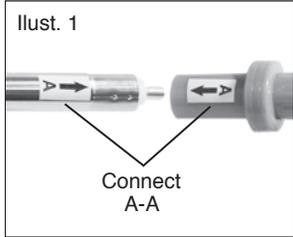

### MODE D'USAGE :

#### Ajustement de l'angle :

1. L'angle du manche peut être ajusté de 0 à 180 degrés.
2. Il suffit de bouger le manche d'avant en arrière (illust 3).

#### Niveau maximum d'eau :

Ne remplissez pas le seau au-dessus de la ligne de remplissage (illust 4) afin d'éviter tout débordement lorsque vous essorez la vadrouille.

#### Séchage/essorage :

1. Lorsque vous placez la tête de la vadrouille dans l'essoreuse, maintenez le manche à la verticale (illust 5) afin que le disque tourne adéquatement.
2. Pour faire sécher ou pour essorer la vadrouille, placez sa tête à plat dans l'essoreuse (illust 6). Tenez la prise (illust 7) puis enfoncez la pédale. L'essoreuse séchera la tête de la vadrouille.

#### Contrôle de l'humidité :

Vous pouvez contrôler le niveau d'humidité de la vadrouille en essorant l'excès d'eau selon vos besoins. Vous pourrez ainsi utiliser la vadrouille pour nettoyer, ramasser la poussière ou les dégâts.

### ENTRETIEN :

1. La tête de la vadrouille (100 % polyester) peut facilement être nettoyée en la rinçant sous l'eau propre (ou en ajoutant votre détergent préféré à l'eau). Lavez la tête de la vadrouille dans le seau, placez-la dans l'essoreuse et faites tourner pour sécher.
2. Vous pouvez aussi laver la tête de la vadrouille à la machine à l'occasion. Suivez les instructions ci-dessous pour enlever la tête de la vadrouille et la laver. Déposez la tête dans la machine et lavez au cycle délicat à l'eau chaude avec du détergent régulier. Vous pouvez ajouter un javellisant sans danger pour les couleurs si nécessaire. N'UTILISEZ AUCUN assouplissant et ne faites pas sécher à la machine. Laissez sécher à l'air.

#### COMMENT ENLEVER LA TÊTE DE LA VADROUILLE :

1. Placez un pied sur les franges de la vadrouille près du disque (illust 8).

**NOTE:** Assurez-vous de ne pas piler sur le disque.

2. Tournez le manche de la vadrouille de sorte que l'un des boutons près de la base du manche pointe vers votre pied.
3. Dégagez le manche. Le disque sera ainsi séparé de la tête de la vadrouille.

**NOTICE:**  
Ne faites pas sécher la tête de la vadrouille à la machine pour éviter de l'endommager.

#### LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

**TV Supertek**™

Distribué par: Supertek Canada Inc.  
8605 Darnley, Mont-Royal, Qc H4T 1X2  
Service à la clientèle: 1-800-304-8354